


ダブルワンダーウェーブ
DOUBLE WONDER WAVE

取扱説明書 (保証書付き)

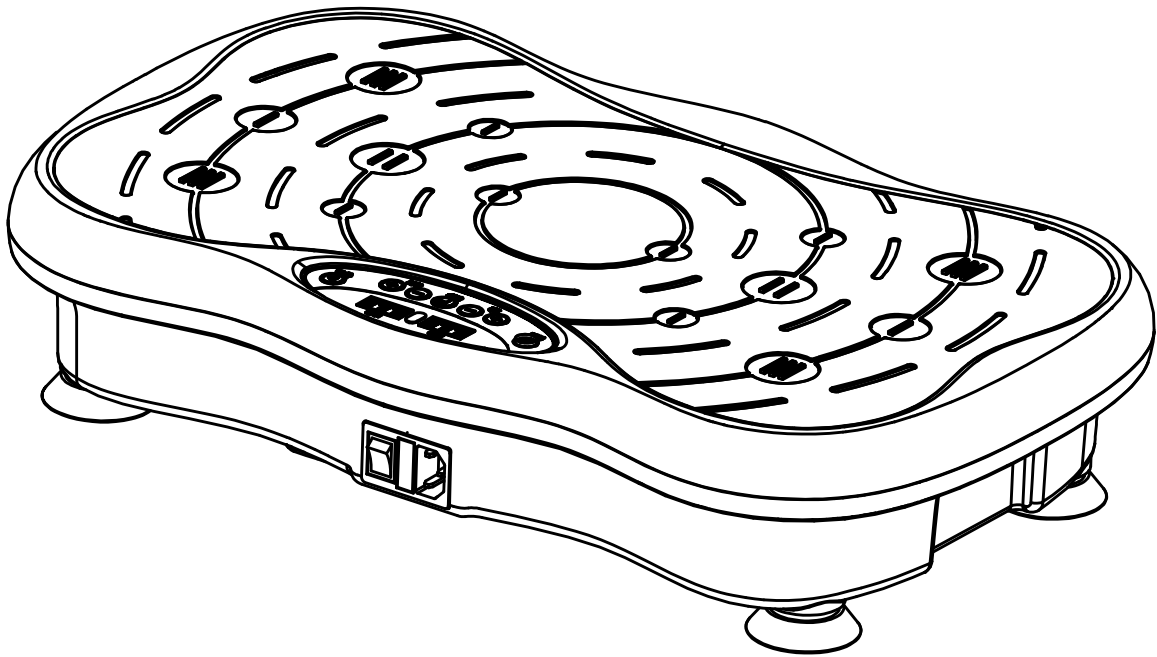

この度は、当社製品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。
本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に
お使いください。
また、読み終わった後はいつでも取り出せる場所に
大切に保管してください。



電 源	: AC100V 50Hz/60Hz	本 体 重 量	: 約9.5kg
消 費 電 力	: 200W	耐 荷 重	: 90kg
商 品 サ イ ズ	: D53.5×W32.5×H13cm	生 産 国	: 中国

改良のため、デザインや仕様の一部を予告なく
変更している場合があります。ご了承ください。

安全のために必ずお守りください






本書記載の警告および注意事項を守らず生じた事故につきましては一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

警告・注意表示について

 警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡や重傷を負うおそれがある内容です。
 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容です。

安全記号について

この取扱説明書では、安全に関する警告や注意を記載する場合、以下の記号を併記して注意を促しています。

	絶対におこなわないでください。		必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
	強制・指示		絶対に分解・修理・改造はしないでください。
	絶対に触れないでください。		

警告

- 運動目的以外で使用しないでください。
- 医師が使用を不適当と定めた方は使用しないでください。
- 気温が40℃を超える場所や湿気やほこりの多い場所では使用しないでください。
- 乳幼児やペットのいる場所では使用しないでください。
- 本製品の耐荷重量は90kgです。体重が90kgを超える方は使用しないでください。
- 本製品を脚立や踏み台のかわりに使用しないでください。
- 本製品は一人用です。同時に二人以上では使用しないでください。
- 過度な使用はやめてください。また食後及び飲酒後は使用しないでください。
- 使用中に、めまい・吐き気・動悸・筋肉の痛みなどがあつた場合はすぐに使用をやめてください。
- 電源コードを無理に曲げないでください。
- 付属の電源コードは本製品専用ですので、他製品では使用しないでください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障、火災、感電の原因となります。
- 主電源が入った状態では本製品を移動させないでください。
- お子様(16歳未満)は使用しないでください

●以下に該当する方はご使用前に必ず医師にご相談の上、使用してください。

- ・ 医師の治療を受けている方・体調のすぐれない方・妊娠中の方、または妊娠の可能性のある方・生理中の方・血行障害、血管障害、血栓など循環器に障害をお持ちの方・骨粗鬆症など骨に異常がある方・心臓に障害のある方・ペースメーカーをご使用の方・呼吸器に障害のある方・高血圧の方・内臓疾患のある方・背骨に異常のある方・腰痛のある方・手脚、首等にしびれのある方。
- 一人での運動が不安な方は、適切な方のサポートの元で使用してください。
- 本製品は国内で使用してください。海外では使用できません。
- 本製品の隙間に手指を挟まないようご注意ください。
- 湿気が多い場所や水気のある場所で使用される際は、必ず接地してください。感電や故障の原因になります。ただし、本製品は防水仕様ではありません。水がかからないようご注意ください。

警告

- 使用する前後は、十分にストレッチをしてください。
 - 乳幼児やペットが製品に近づかないようご注意ください。
 - 必ず交流100Vで使用してください。
 - 一回の使用時間は10分とし、連続使用する場合は1時間以上空けて使用してください。
 - 一日の使用回数は2~3回までとし、連続使用する場合は、ご自分のペースで無理をせずにご使用してください。
 - 素足や運動靴で使用してください。靴下やスリッパなどをはいて使用すると、事故、けが、転倒の原因となります。
- 濡れた手で電源コードを触らないでください。
- 電源コードやプラグが傷んでいる場合やコンセントへの差し込みがゆるい場合は、直ちに使用を中止し、主電源をオフにして、電源コードをコンセントから抜いてください。
 - 落雷や停電、水濡れなどの場合には、直ちに使用を中止し、電源コードを本体から抜いてください。
- 本製品を改造した場合重大な事故につながる恐れがありますので絶対に行わないでください。

注意

- 本製品は人が乗らない状態の「空運転」はしないでください。「空運転」をすると、予期せぬ動きをし、故障、事故、器物破損の恐れがあります。
 - 設置の際には十分な広さのある場所を確保し、水平で安定した場所に設置して使用してください。タイルなどの滑りやすい場所やクッションの上などの不安定な場所では使用しないでください。水平な場所でない、がたつきや異常振動、異音が発生する恐れがあり、事故や故障の原因になります。
 - 通行の邪魔になるような場所に保管しないでください。
 - 本製品は屋内用です。屋外や直射日光の当たる場所では使用しないでください。
 - 塗料を傷めますので、シンナー系や酸系の洗剤でのお手入れはやめてください。
- 本製品は床面に振動が伝わります。深夜・早朝の使用や、階下や隣室への配慮をお願いいたします。

安全のために必ずお守りください

⚠ 注意



- 運転中にコンセントを抜くことや、運転を停止せず電源を切ると機械に負担がかかりますので、必ず以下の手順で停止してください。電源を切る際は、
- ①リモコンまたはパネルの開始 / 停止ボタンにて運転を停止してください。
- ②リモコンまたはパネルの電源ボタンにて電源を切ってください。
- ③主電源ボタンにて電源を切ってください。
- ④コンセントから電源コードを抜いてください。
- 本体を長時間同じ場所に設置すると床などに跡が残る場合や色が移る場合がありますので、ご注意ください。必要に応じ、床表面に本製品が直接当たらないよう、マットを敷くなどしてください。その際、毛足が長いじゅうたんなど不安定なものは避けていただき、ゴムマットなどの滑りにくいものをご使用ください。
- 使用する前に電源コードがしっかりと差し込んであるかを確認してください。

⚠ 注意



- 本体が振動している状態で乗りますと、大変危険ですので必ず静止した状態で乗り、その後スタートさせてください。
- 本製品に乗る際は前後左右均等に体重がかかるように心がけてください。前後左右いずれかに体重が偏りすぎると故障の原因になる可能性があります。
- 運動の前後には適量の水分を摂取してください。
- 直射日光や高温多湿を避けて屋内で保管してください。
- 使用する前に異常がないか確認してください。長時間使用しなかった場合は特に、十分確認してから使用してください。
- 本製品はその機構上、多少の振動音がしますが故障ではありません。



- 使用後は柔らかい布等でこまめに汚れを拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液を含ませた布等で拭き取ってください。

仕様

商 品 名	ダブルワンダーウェーブ
型 番	E-HF001RB
本 体 サ イ ズ	53.5 × 32.5 × 13cm
本 体 重 量	約9.5 kg
耐 荷 重	90kg
定 格 入 力	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	200W
タ イ マ ー	最短1分～最長10分(1分間隔) 初期設定時間10分
振 動 回 数	最大 1100 回 / 分
付 属 品	本体、リモコン、電源コード、取扱説明書(保証書付き)

付属品一覧



本体




リモコン

単四電池2本使用
※電池は別売りです。





電源コード

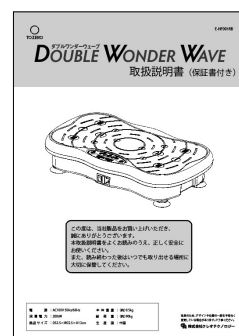


取扱説明書

電源ユニットの説明

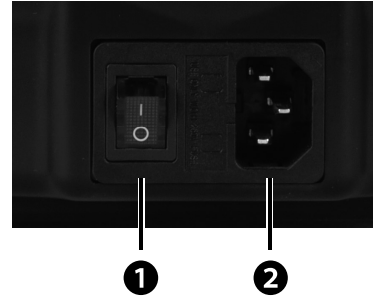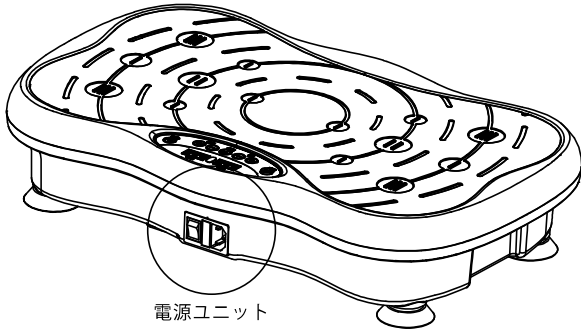

①	主電源ボタン	<ul style="list-style-type: none"> ・主電源を入れる 主電源スイッチを マーク側に押すと主電源が入ります。主電源が ON の状態のときは点灯します。 ・主電源を切る 主電源スイッチを ○ マーク側に押すと主電源が切れます。主電源が OFF の状態のときは消灯します。
②	電源コード差し込み口	電源コードの差し込み口です。振動によりコードの差し込みが緩む場合がありますので使用する前にしっかり確認してください。

本体操作パネルの説明

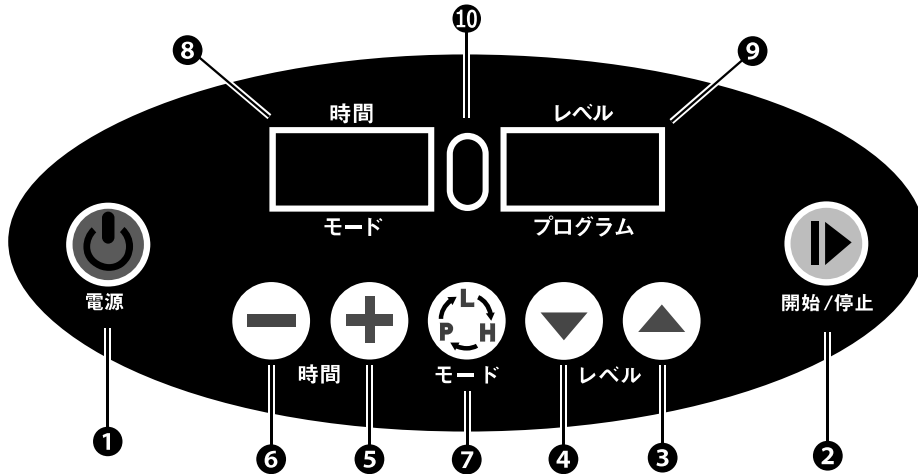

①	電源 ON/OFF	電源の ON と OFF を操作するボタンです。
②	開始 / 停止	運転の開始と停止を操作するボタンです。
③	振動レベル UP	振動レベルを上げるときに操作するボタンです。(最大レベル 30)
④	振動レベル DOWN	振動レベルを下げるときに操作するボタンです。(最小レベル 1)
⑤	タイマー +	タイマーを増やすときに操作するボタンです。(最長 10分)
⑥	タイマー -	タイマーを減らすときに操作するボタンです。(最短 1分)
⑦	振動モード / プログラムモード切替	振動モードとプログラムモードの切り替えボタンです。 振動モード L : LOW 振動 H : HIGH 振動 プログラムモード P01 : ワークアウト P02 : ウォーミングアップ P03 : インターバルトレーニング (ソフト) P04 : インターバルトレーニング (ハード) P05 : クールダウン
⑧	時間 / モード表示パネル	タイマーの残り時間と選択中のモードが表示されるパネルです。 マニュアルモードを選択中は、選択している振動モード "L" または "H" が表示されます。 プログラムモードを選択中は、選択しているプログラムモード "POX" (X はプログラム番号) が表示されます。タイマーの残り時間と選択中のモードが交互に (5 秒おき) 表示されます。
⑨	レベル / プログラム表示パネル	運転中の振動レベルまたは選択中のプログラムモード名が表示されるパネルです。 マニュアルモードを選定中は、運転中の振動レベルが表示されます。 プログラムモードを選択中は、選択しているプログラムモード名が表示されます。 ALL : P01 ワークアウト UP : P02 ウォーミングアップ ES : P03 インターバルトレーニング (ソフト) EH : P04 インターバルトレーニング (ハード) CL : P05 クールダウン
⑩	リモコン受信窓	リモコンからの信号を受信するための受信部です。

マニュアルモードの操作手順：本体操作パネル

振動モードを設定したい場合

- ①の電源ボタンを押して電源を入れます。
- ⑦のモードボタンを押し、振動モード（“L”または“H”）を選択してください。
- ②の開始 / 停止ボタンを押すと運転が始まります。

※振動モードを選択せずに②の開始 / 停止ボタンを押すと初期設定の「時間：10」「振動モード：L」「振動レベル：01」で運転が開始されます。
 ※運転中に振動レベルを変更するには⑤または④のボタンを、振動モードを変更する場合は⑦のボタンを操作します。
 ※開始後の時間変更やプログラムモードへの変更はできません。
 ※モードボタンを一回押す毎に⑥の表示が、L、H、P01、P02、P03、P04、P05 に切り替わり、一周するとLに戻ります。

タイマーを設定したい場合

- ①の電源ボタンを押して電源を入れます。
- ⑤または⑥のボタンを押して好みの運動時間を設定します（1分～10分）。
- ②の開始 / 停止ボタンを押すと運転が始まります。


※開始後の時間やプログラムモードへの変更はできません。
 ※タイマーの設定後に、振動モードを変更すると、タイマーの設定がリセットされてしまいます。運転開始後に振動モードを変更するか、振動モードを選択後にタイマーの設定をおこなってください。
 ※ご自身の体調、体力に合わせて振動レベル、タイマーを選択してください。

プログラムモードの操作手順：本体パネル（プログラムモードの内容はP6をご参照ください）

- ①の電源ボタンを押して電源を入れます。
- ⑦のモードボタンを押してP01～P05の中からプログラムモードを選択します。
- ②の開始 / 停止ボタンを押すと運転が始まります。

※モードボタンを一回押す毎に⑥の表示がL、H、P01、P02、P03、P04、P05 と表示が切り替わり、一周するとLに戻ります。
 ※振動中はプログラムモードの切り替えや時間・振動レベルの切り替えはできません。
 切り替えたい場合は②の開始 / 停止ボタンを押して停止させ、初めからからおこなってください。

リモコンの説明

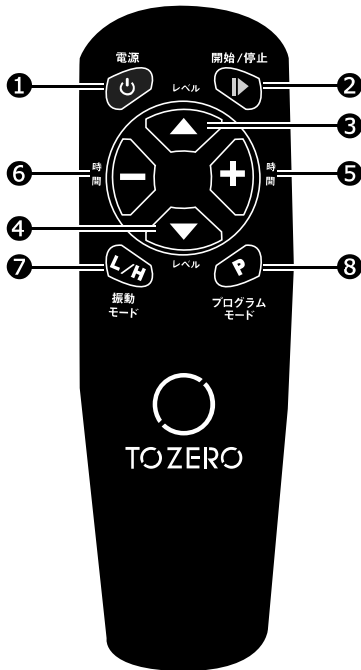

①	電源 ON/OFF	P4 “本体操作パネルの説明” を参照ください。
②	開始 / 停止	
③	振動レベル UP	
④	振動レベル DOWN	
⑤	タイマー +	
⑥	タイマー -	
⑦	振動モード切替	振動モードの切り替えボタンです。 L：LOW 振動 H：HIGH 振動
⑧	プログラムモード切替	プログラムモードの切り替えボタンです。 P01：ワークアウト P02：ウォーミングアップ P03：インターバルトレーニング（ソフト） P04：インターバルトレーニング（ハード） P05：クールダウン

単四電池 2 本使用※電池は別売りです。

マニュアルモードの操作手順：リモコン

振動モードを設定したい場合

- ①の電源ボタンを押して電源を入れます。
- ⑦の振動モードボタンを押し、振動モード（“L”または“H”）を選択してください。
- ②の開始 / 停止ボタンを押すと運転が始まります。

※振動モードを選択せずに②の開始 / 停止ボタンを押すと初期設定の「時間：10」「振動モード：L」「振動レベル：01」で運転が開始されます。
 ※運転中に振動レベルを変更するには⑤または④のボタンを、振動モードを変更する場合は⑦のボタンを操作します。
 ※開始後の時間変更やプログラムモードへの変更はできません。

タイマーを設定したい場合

- ①の電源ボタンを押して電源を入れます。
- ⑤または⑥のボタンを押して好みの運動時間を設定します（1分～10分）。
- ②の開始 / 停止ボタンを押すと運転が始まります。

※開始後の時間やプログラムモードへの変更はできません。
 ※タイマーの設定後に、振動モードを変更すると、タイマーの設定がリセットされてしまいます。運転開始後に振動モードを変更するか、振動モードを選択後にタイマーの設定をおこなってください。
 ※ご自身の体調、体力に合わせて振動レベル、タイマーを選択してください。


プログラムモードの操作手順：リモコン (プログラムモードの内容は下記をご参照ください)

1. ❶の電源ボタンを押して電源を入れます。
 2. ❸のプログラムモード切替ボタンを押してP01～P05の中からプログラムモードを選択します。
 3. ❷の開始 / 停止ボタンを押すと運転が始まります。
- ※プログラムモードボタンを一回押す毎に❸の表示がP01、P02、P03、P04、P05と表示が切り替わり、一周するとP01に戻ります。
※振動中はプログラムモードの切り替えや時間・振動レベルの切り替えはできません。
切り替えたい場合は❷の開始 / 停止ボタンを押して停止させ、初めからからおこなってください。

プログラムモードの種類と内容


※ご自身の体調、体力に合わせて、プログラムモードを選択してください。

P01 ワークアウト

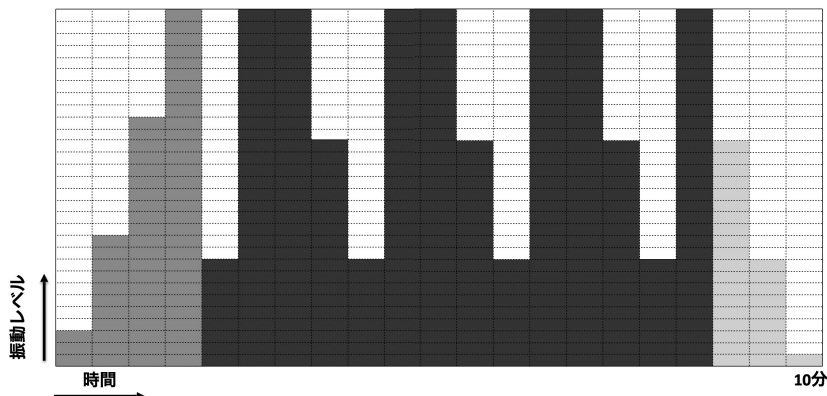


ウォーミングアップ+インターバルトレーニング+クールダウンまでを一貫して行うことを目的としたモードです。

P02 ウォーミングアップ

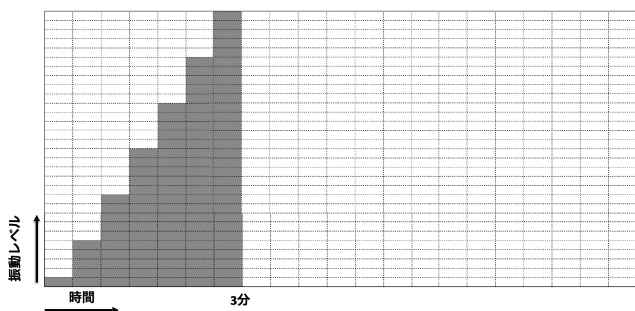


トレーニング前などのウォーミングアップを目的としたモードです。

P03 インターバルトレーニング(ソフト)

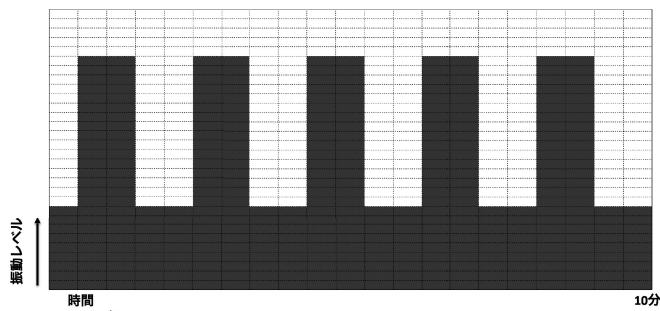


インターバルトレーニング(ソフト)を目的としたモードです。

P04 インターバルトレーニング(ハード)

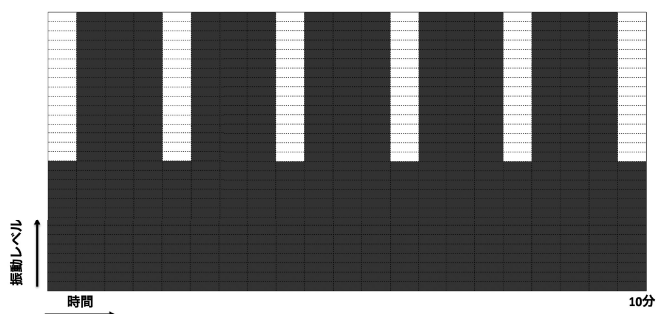

インターバルトレーニング(ハード)を目的としたモードです。

P05 クールダウン

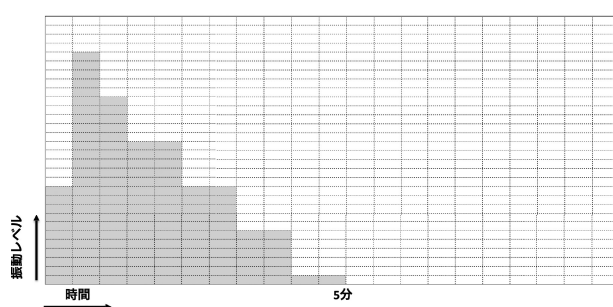

トレーニング後などのクールダウンを目的としたモードです。

故障かなと思ったら

状態	原因	対応
動かない	電源コードがきちんと差し込まれていない	電源コードをしっかり奥まで差し込んでください
	主電源が入っていない	主電源を入れてください
	ヒューズが切れている	下記のお客様相談窓口までご連絡ください
音が気になる	モーター音・回転による摩擦音	通常ですのでご安心ください
	破損等による異物の混入	下記のお客様相談窓口までご連絡ください
リモコンが使えない	電池が切れている・入っていない・入れ方が正しくない	新しい電池を正しい向きで入れてください
	本体とリモコンが遠い・操作パネルに向いていない	本体操作パネルに向けて 1.5m 以内の距離で操作してください
急に止まった	設定時間を終えた	1時間あいだを空けてもう一度使用してください
	基板不良・接触不良	下記のお客様相談窓口までご連絡ください
操作パネルが操作できない	基板不良・接触不良	下記のお客様相談窓口までご連絡ください

上記をお試しいただき、それでも問題が解決しない場合は下記のお客様相談窓口までご連絡ください

保証とアフターサービス

※必ずお読みください

(1)保証書(P7下側)

保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管ください。

(2)保証期間中に修理を依頼される場合

保証書の記載内容に従って修理いたします。

(3)保証期間を過ぎて修理をされる場合

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

(4)補修用部品の最低保有期間

当社ではこの「ダブルワンダーウェーブ」の補修用性能部品を製造打ち切り後最低2年間保有しております。

※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

(5)ご使用中に普段と異なる状態になりましたら、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。

※お客様ご自身での分解・修理は大変危険です。絶対におやめください。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、まずはお買い上げ販売店にお申し付けください。

ダブルワンダーウェーブ お客様相談窓口

フリーダイヤル



0120-540-743

受付時間 土日、祝日を除く平日 10:00~17:00

株式会社クレオテクノロジー

